


## Gebrauchsanleitung

### LCB KLICK-System für Rollen und Füße

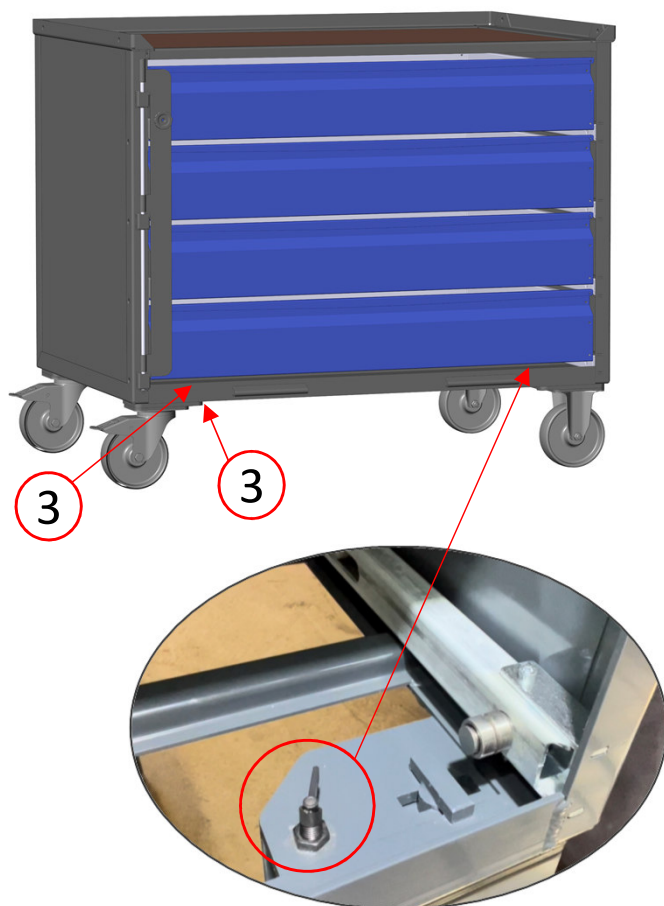

Ansicht vorn rechts, ohne Schublade

#### Zum Tausch der Rollen / Füße gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Heben Sie die LCB-Box an, bis Sie gut unter die Box greifen können.
2. Drehen Sie den Rastriegel in die Stellung „**offen**“, bis dieser in der Rastkerbe einrastet.
3. Fassen Sie **unter** den Fuß / die Rolle und drehen diese(n) um 90°. Der KLICK-Mechanismus löst aus.


Zum Einsetzen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Achten Sie darauf, dass der **Rastriegel geschlossen wird** und in der Bohrung einrastet. Prüfen Sie durch drehen, ob der Mechanismus eingerastet ist und Fuß / Rolle nicht verdreht werden können.

Achten Sie bei den **Klick-Rollen** darauf, dass an der kurzen Seite der LCB-Box zwei Bockrollen **oder** zwei Lenkrollen eingesetzt werden.


Pro Fuß bzw. Rolle ist jeweils ein Rastriegel, insgesamt **4 Rastriegel** verbaut.

Die Rastriegel verfügen über eine Rastkerbe, die den Rastbolzen in geöffnetem Zustand hält.

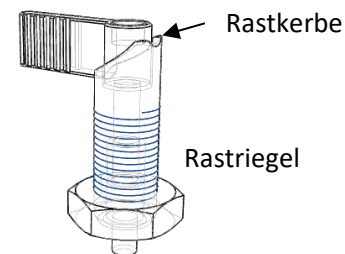

## Gebrauchsanleitung

### LCB-KLICK-System für Rollen und Füße

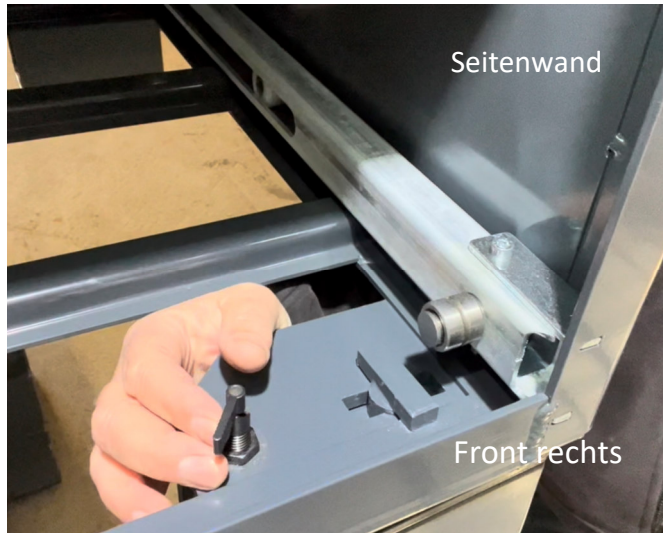

Rastriegel in Rastkerbe einrasten



Fuß / Rolle um 90° drehen und nach unten entnehmen



Fuß / Rolle einsetzen, um 90° drehen und Rastriegel wieder schließen.

1. Der Fuß/die Rolle muss parallel zur Front eingesetzt sein und darf sich nicht mehr verdrehen lassen.
2. Bei den Lenkrollen können Sie den korrekten Sitz anhand der Grundplatte prüfen – siehe Punkt 1.
3. Achten Sie darauf, das an den kurzen Seiten der Box entweder 2 Bockrollen **oder** 2 Lenkrollen montiert sind.



Hier finden Sie ein Video zur Bedienung.

sth-Cloud: <https://cloud.sth-systeme.com/s/KWXwa4DKfcjKZ7H>